

Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler mit Kameratechnik

ohne Seitenschub, mit angeschraubten Gabelzinken

Das Zinkenverstellgerät Typ RZV-G für Schubmaststapler besitzt eine stabile Rundführung, in der die Aufnahmeplatten mit den geschraubten Gabelzinken verschoben werden. Die Gerätebreite ist so konzipiert, dass das Zinkenverstellgerät zwischen die Radarme des Schubmaststaplers passt.

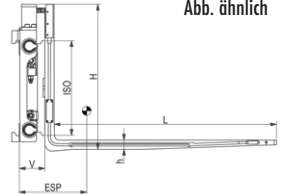
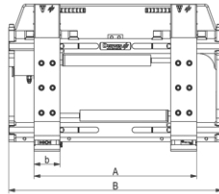
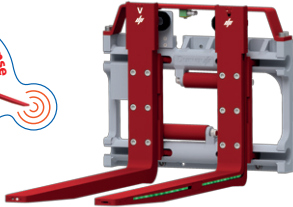


Abb. ähnlich

Side Cam + Laser + Secure Kamera seitlich in die rechte Zinke eingelassen + Laser eingelassen in die Zinkenspitze + Sensor eingelassen im Zinkentragblatt zur Bestimmung der Einfahrtiefe

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-S-L-SE*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850	470-830	100x40x1200	126	263	218
RZV 20-G-SF-S-L-SE*	2000/500	1,8-2,0/500		850	470-830	100x45x1200	126	277	230
RZV 25-G-SF-S-L-SE*	2500/500	2,0/600-2,5/500		850	490-850	120x40x1200	126	284	238
RZV 28-G-SF-S-L-SE*	2500/600	2,5/600		850	495-855	125x45x1200	126	304	258

Premium Cam Kombination aus FrontCam, SideCam und Secure

Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-SF-PC*	1600/500	1,0-1,6/500	II	850	470-830	100x40x1200	126	263	218
RZV 20-G-SF-PC*	2000/500	1,8-2,0/500		850	470-830	100x45x1200	126	277	230
RZV 25-G-SF-PC*	2500/500	2,0/600-2,5/500		850	490-850	120x40x1200	126	284	238
RZV 28-G-SF-PC*	2500/600	2,5/600		850	495-855	125x45x1200	126	304	258

- 1 Zusatzhydraulik erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- inkl. 5-poligen M12 Übergabestecker
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig Plug and Play Verbindung
- serienmäßig mit Schutzbügel zur Kabelführung
- für lange Gabelzinken geeignet

- kein Klammern der Last möglich
- andere Breiten auf Anfrage
- Zubehör siehe Seite 181

*Ab Gabelzinkenlänge 1600 mm ändert sich der Querschnitt

WICHTIGER HINWEIS: Staplerseitig ist sicherzustellen, dass im abgesenkten Zustand des Anbaugerätes ein Öffnen und Schließen der GZ sowie die Betätigung des Seitenschubs zwischen den Radarmen ausgeschlossen ist. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass ein Gabelträger verbaut wird, der den Anbau eines Anbaugerätes ermöglicht.