


Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler, hochgebaut

ohne Seitenschub, serienmäßig mit Gabelzinken

Das Durwen **Zinkenverstellgerät Typ RZV-G-H** für Schubmaststapler besitzt eine stabile Rundführung in der die Aufnahme, mit den geschraubten Gabelzinken, verschoben wird. Dieses Gerät kann aufgrund seiner hochgebauten Konstruktionsweise Verstellbereiche ermöglichen, die weit über die Kontur der Staplerbreite hinaus gehen.

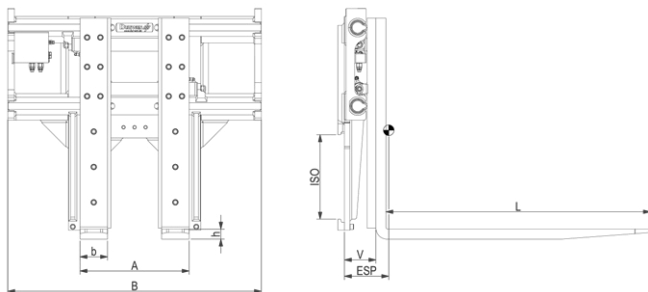


Typ	Tragfähigkeit kg LSP mm	für Stapler to LSP mm	ISO	Breite B mm	Öffnungsbereich A AK-AK mm	Gabelzinken b x h x L mm	V mm	ESP mm	Gewicht kg
RZV 16-G-H	1600/500	1,0-1,6/500	II	1050 1250 1450	470-1100 470-1110 470-1510	100x50x1200	143	192	475 505 535
RZV 20-G-H	2000/500	1,8-2,0/500		1050 1250 1450	490-1130 490-1330 490-1530	120x45x1200	143	198	485 515 545
RZV 25-G-H	2500/500	2,0/600- 2,5/500		1050 1250 1450	495-1135 495-1335 495-1535	125x45x1200	143	201	495 525 555
RZV 28-G-H	2500/600	2,5/600		1050 1250 1450	495-1135 495-1335 495-1535	125x50x1200	145	211	515 545 575

- 1 Hydraulikfunktion erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- ohne Seitenschub
- Version über den Radarmen

- Vorbaumaßhöhungssatz auf Anfrage
- maximale Zinkenlänge für die angegebenen Querschnitte 1200 mm, andere Längen auf Anfrage
- andere Baubreiten auf Anfrage

- Lastschutzgitter Typ LS-RP siehe Seite 219

Wichtig!
ohne Hubhöhenverlust des Staplers

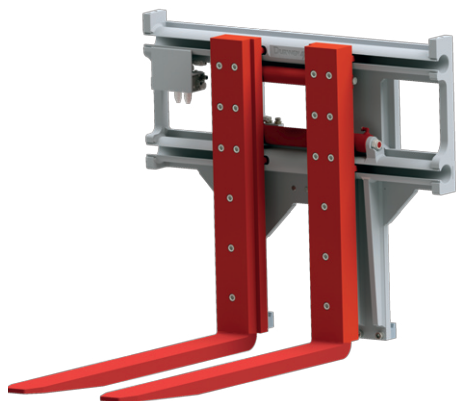

WICHTIGER HINWEIS: Staplerseitig ist sicherzustellen, dass im abgesenkten Zustand des Anbaugerätes ein Öffnen und Schließen der Gabelzinken, sowie die Betätigung des Seitenschubs zwischen den Radarmen ausgeschlossen ist. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass ein Gabelträger verbaut wird, der den Anbau eines Anbaugerätes ermöglicht. Ansonsten muss als Zubehör eine Vorbaumaßhöhung mit bestellt werden.