


Drehgerät 360° mit Klammerarm und Krallen

DG-BK

Das Drehgerät **Typ DG-BK** hat einen angeschraubten, stabilisierenden Arm und Krallen um eine Box (Container) auf den Gabelzinken zu fixieren. Dies ist eine passende Lösung, wenn die Box 180° gedreht werden muss, um Schüttgut auszuleeren. Der Klammerarm und die Krallen können hydraulisch bewegt werden, um die Box auf die Gabelzinken zu klammern.

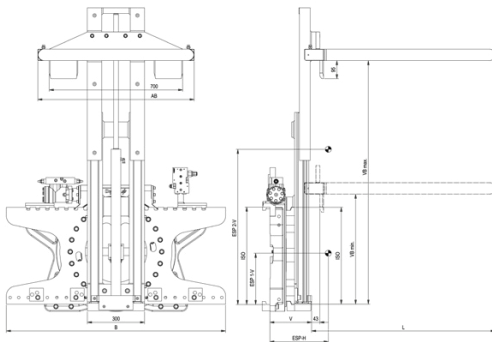

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Arm AB x L mm	Drehmoment ΔP 130 bar Nm	VB ISO A mm	VB ISO B mm	V mm	ESP hor. mm	ESP 1/ESP 2* vert. mm	Gewicht kg
DG 20-BK	1,0-2,0/500	840	2000/500	II	980	820 x 1200	5200	650-1350	726-1426	206	142	352/522	378
DG 25-BK	2,0-2,5/600	840	2500/600	II	1080		9400		726-1426	209	135	358/509	430
DG 30-BK	3,0/500	950	3000/500	III	1150		9400		777-1477	219	136	559/494	480
DG 35-BK	3,0/600-3,5/500	950	3500/500	III	1150		11700		777-1477	224	141	364/499	495

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit Sicherheitsventil

- Schnellwechsellpatzen ISO II/III auf Anfrage
 - Gabelzinken gehören nicht zum Lieferumfang
 - Es sind für den Drehgeräte-Einsatz geeignete ISO-Gabeln zu verwenden
- * ESP 1 = GT eingefahren / ESP 2 = GT ausgefahren

Typ	für Stapler to LSP mm	min. GT Breite mm	Tragf. kg LSP mm	ISO	Breite B mm	Arm AB x L mm	Drehmoment ΔP 130 bar Nm	VB ISO A mm	VB ISO B mm	Seitenschub mm	V mm	ESP hor. mm	ESP 1/ESP 2* vert. mm	Gewicht kg
DG 20-S-BK	1,0-2,0/500	790	2000/500	II	980	820 x 1200	5200	650-1350	726-1426	+/- 100	256	174	349/504	417
DG 25-S-BK	2,0-2,5/600	900	2500/600	II	1080		9400		726-1426		238	160	361/498	475
DG 30-S-BK	3,0/500	900	3000/500	III	1150		9400		777-1477		264	165	361/481	545
DG 35-S-BK	3,0/600-3,5/500	900	3500/500	III	1150		11700		777-1477		269	170	366/486	560

- 3 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen

- serienmäßig mit Sicherheitsventil
- serienmäßig separater Seitenschub
- Schnellwechsellpatzen ISO II/III auf Anfrage

- Gabelzinken gehören nicht zum Lieferumfang
- Es sind für den Drehgeräte-Einsatz geeignete ISO-Gabeln zu verwenden

* ESP 1 = GT eingefahren / ESP 2 = GT ausgefahren

